



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

JD-X203 插芯式智能数码报警锁

安装指南



深圳市华凯达实业发展有限公司



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

附录： 智能数码报警锁安装指南

★此锁最佳适用门厚度：40 mm~60 mm。

★安装前按装箱清单及图示检查配件数量是否齐全。



外面板



锁 体



内面板



锁扣



锁扣套



锁头罩



锁头



ID 码钥匙



连接
螺钉



锁头罩
固定螺钉



锁头固
定螺钉



连接
螺钉



转轴



锁扣固
定螺钉



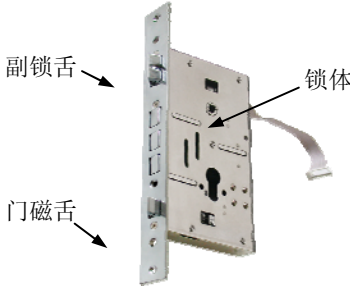
锁体固
定螺钉



安装过程图示

1 智能数码报警锁改变副锁舌、门磁舌方向方法

现场安装存在门的内开和外开情况，此时就要改变副锁舌和门磁舌的朝向。改变方法如下图：

安装图例	安装说明
	出厂时副锁舌方向。
	改变副锁舌方向方法： 1、用合适的“一”字螺丝刀从锁体后部图示孔内把副锁舌推出锁体； 2、把副锁舌转动 180 度； 3、让副锁舌在弹簧力作用下缩回锁体。



	副锁舌方向改变，与门磁舌方向相反
	改变门磁舌方向：用合适的“一”字螺丝刀推门磁舌连杆，把门磁舌推出锁体，然后用手把门磁舌块转动 180 度，松开“一”字螺丝刀，让门磁舌自己缩回锁体。
	改变方向后附锁舌和门磁舌位置。



2 更换执手方向:

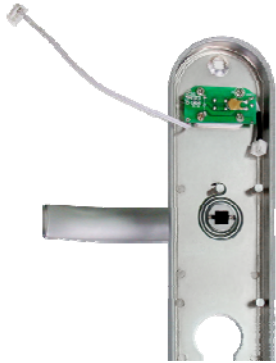
安 装 图 例	安 装 说 明
	以外面板为例说明执手更换方式。 出厂时执手位置如左图所示。
	用开口卡环钳把弹性挡圈取出。



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

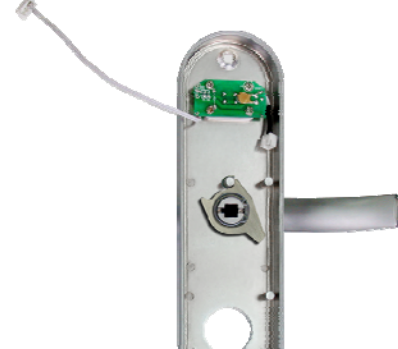
 取出波形垫片	
 取出执手限位板	
 取出复位弹簧	



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

	把执手更换方向，依次把复位弹簧、限位板更换方向装上；再装上波形垫片和挡圈。
	执手更换方向完成



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

3 锁体、锁头和面板安装

安 装 图 例	安 装 说 明
	选好装锁位置,先在要装锁的固定板或内门面按提供的尺寸图,在选定的位置上,钻锁孔和开方孔等孔。
	先把锁体上 7 芯排线从门内图示孔穿出,锁体放入门扇槽内。
	上好两个固定螺丝钉(此两个螺钉头部较大),先不要紧固,应留有调整余地。



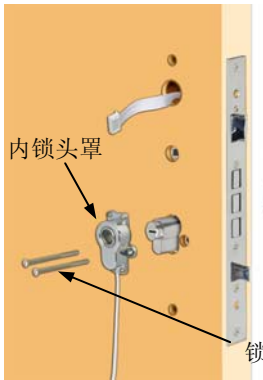
深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

	装入锁头,并用锁头固定螺钉固定锁头
	用钥匙试验: 重复开关门锁各项性能试验,认为无误方可拧紧锁体固定螺钉和锁头固定螺钉。

-8-

	安装锁头罩: 注意:有螺纹的外锁头罩装在门外;安装过程调整两个锁头罩与锁头垂直。最后紧固锁头罩固定螺钉。
---	---



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com



锁体与锁头安装结束。



外面板安装:

- 1、把两根连接螺杆拧入外面板相应位置;
- 2、转轴装入外面板内执手上相应孔位。

-9-



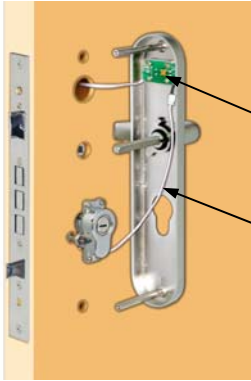
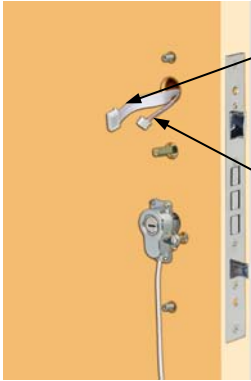
外面板上连接螺杆、转轴装好后图样。



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

 门铃板 外锁头罩读码线	1、把外锁头罩读码线插入门铃板上对应二芯插座; 2、门铃板上另一边上较长线从门扇上相应孔穿入门内。 3、对准门上孔位,并使锁头读码线尽量嵌入面板上的卡线柱内,将外面板插入门体。
 锁体上排线 门铃板上	外面板安装结束。



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com



内面板安装:

- 1、将外面板进来的门铃板联线插入标有“BELL”的四芯插座上;
- 2、把锁体引出的排线插入标有“MOTER DOOR LOCK”的七芯插座上;
- 3、将内锁头罩的联线插入标有“INKEY”的二芯插座上,并尽量将线嵌入面板上的卡线柱内。
- 4、与外面板配合,装上内面板。

说明:

(1) 若门体安装了防盗网,还应取下标有“NET”的插座内的短路片,再插上防盗网的插头;

(2) 若安装了外面板防撬开关,则应取下标有“P10”的二芯插针上的短路片,再将防撬开关的两条引出线压好接线端子,插入到门铃板联线四芯插头空余的端子孔内,最后一起插入主板标有“BELL”的四芯插座上。(注:标准配置无防撬开关)



深圳华凯达实业发展有限公司

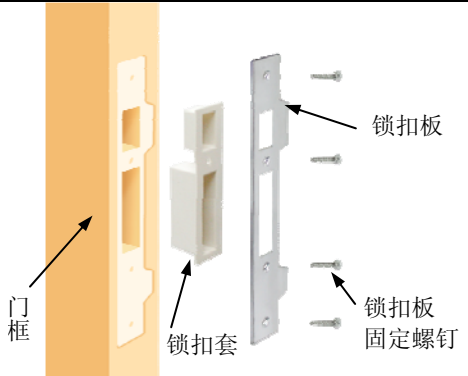
网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

 连接螺钉	拧入两个连接螺钉, 此时不要拧太紧。
	调整内、外面板, 到合适位置, 然后紧固连接螺钉, 固定内、外面板。

-12-

4 锁扣板安装

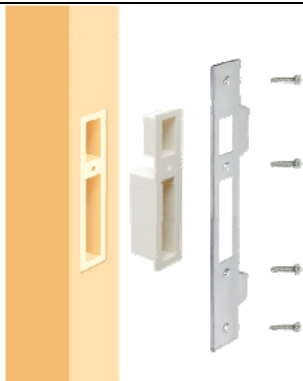
安 装 图 例	安 装 说 明
 门框 锁扣套 锁扣板 锁扣板固定螺钉	木门框上安装 门缝间隙较小时: 按提供的图面, 在相应门框上开出锁扣套方孔和锁扣板槽。



深圳华凯达实业发展有限公司

网址:<http://www.huakaida.com>

E-mail:service@huakaida.com

	依次装入锁扣套、锁扣板, 拧好锁扣板固定螺钉。 要求锁舌能伸缩自如, 无碰撞现象。
	木门框上安装 门缝间隙较大时: 按提供的图面, 在相应门框上开出锁扣套方孔。

-13-

	依次装入锁扣套、锁扣板, 拧好锁扣板固定螺钉。 要求锁舌能伸缩自如, 无碰撞现象。
---	---

注: 金属门框上安装锁扣时, 可不要锁扣套, 直接在门框上按照锁扣板开孔, 然后将锁扣板固定在门框上, (固定方法可用螺钉、拉铆钉或焊接等)



5 电池安装方式:

安装图示	安装说明
	1、按图示松开螺钉，取出电池盖板、电池； 2、根据面板上印的电池极性标志放入新电池、盖好盖板、并保持不要松动，紧好螺钉。

智能数码报警锁安装完成