

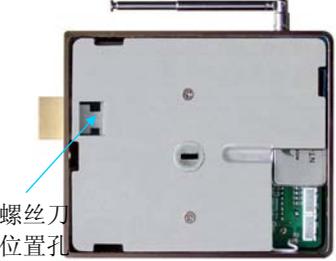
JD-X202 型晶盾智能数码锁

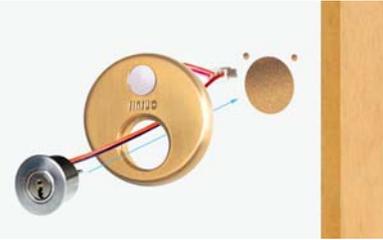
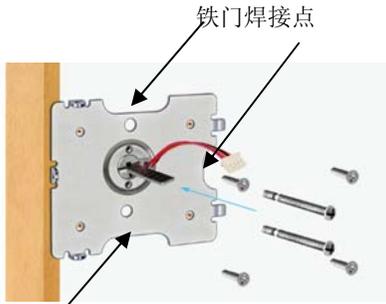
安装指南

JD-X202 型晶盾智能数码锁安装指南

1 数码锁改变附锁舌方向方法

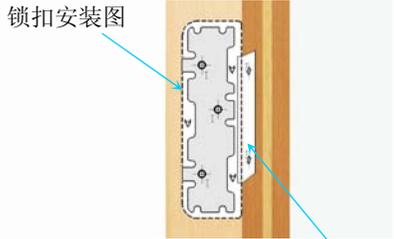
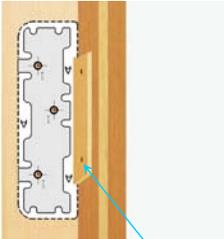
现场安装存在门的内开和外开情况，此时就要改变附锁舌的朝向。改变方法如下图：

| | |
|---|--|
|  <p>附锁舌 斜面向左</p> | <p>出厂时附锁舌方向。(门向外开)</p> |
|  <p>螺丝刀 位置孔</p> | <p>改变附锁舌方向方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、用手把附锁舌压进锁体； 2、用合适的螺丝刀，伸进锁体的螺丝刀位置孔，把固定附锁舌的两个螺丝钉松开，然后取出附锁舌； 3、把附锁舌调换方向，装进锁体； 4、重新拧紧螺丝钉即可。 |
|  <p>附锁舌 斜面向右</p> | <p>改变方向后附锁舌位置。(门向内开)</p> |

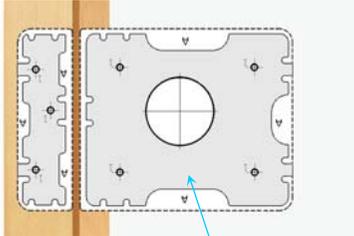
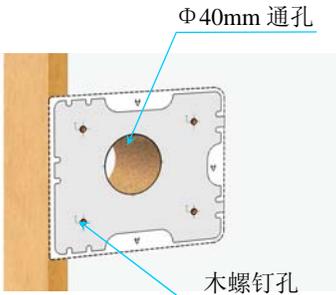
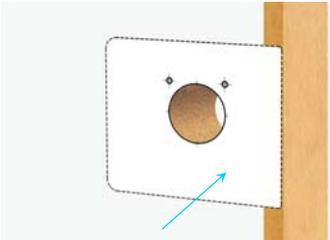
| 安 装 图 例 | 安 装 说 明 |
|---|--|
|  | <p>木门: 从包装盒里取出锁头和锁头罩,按图示穿线并接好。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |
|  | <p>木门: 把锁头和电线穿过门上的安装洞,使锁头罩定位于门面上,注意锁头钥匙孔的方向,正常情况下,应使槽口方向垂直于地面。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |
|  <p>铁门焊接点</p> <p>铁门焊接点</p> | <p>木门: 把长螺钉(长度可调整)穿过锁体安装底板上对应孔与锁头紧固;然后拧上木螺钉,固定底板。</p> <p>铁门: 把长螺钉(长度可调整)穿过锁体安装底板上对应孔与锁头紧固;底板上4个螺钉孔应对准先前在门上画的4个孔位,然后用电焊把门与底板焊接好,焊点打磨光整。</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>木门: 把装好电池的电池套筒插入锁电池孔中,用合适的工具(如硬币或“一”字螺丝刀等)按住推入,顺时针旋转一定角度,直至电池套筒被扣紧为止。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |
|---|--|

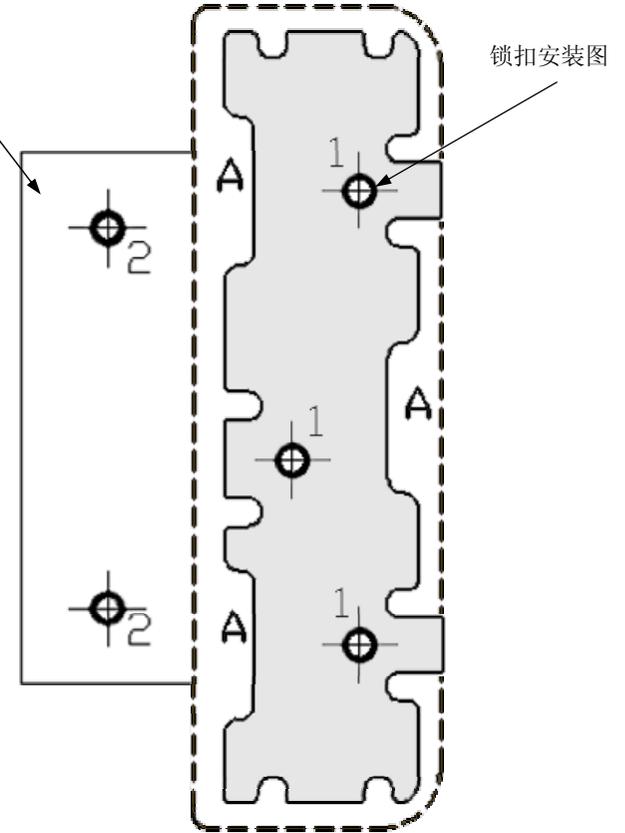
3 锁扣安装

| 安 装 图 例 | 安 装 说 明 |
|---|---|
|  | <p>木门: 将“锁扣安装图”和“辅板安装图”沿虚线折成 90 度,然后如图贴于安装锁扣的门框上。</p> <p>铁门: 不需要辅板。沿虚线去掉“辅板安装图”,将“锁扣安装图”贴于安装锁扣的门框上。</p> |
|  | <p>木门: 用Φ2-Φ3mm 钢钉,在“锁扣安装图”和“辅板安装图”的木螺钉孔位中心线上,打 5 个定位孔,以方便拧入木螺钉。在门框上按图示位置凿一深 2.5mm 的辅板槽。</p> |

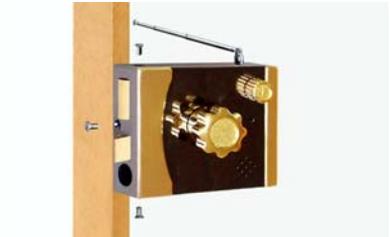
2 锁体安装

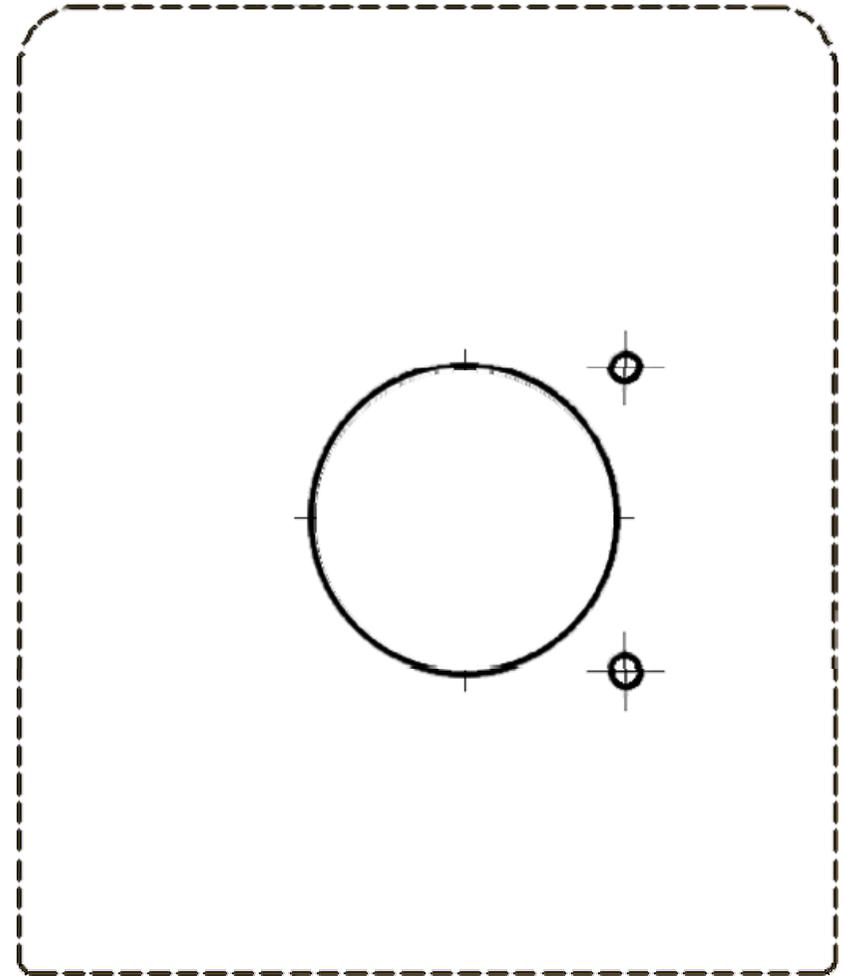
| 安 装 图 例 | 安 装 说 明 |
|--|---|
|  <p data-bbox="293 683 465 710">锁体安装孔位图</p> | <p>木门: 确定安装锁的位置,把“锁体安装孔位图”贴于要安装的门上,并调整使其位置正确。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |
|  <p data-bbox="360 770 506 798">Φ40mm 通孔</p> <p data-bbox="389 1034 490 1061">木螺钉孔</p> | <p>木门: 按图示位置钻直径Φ40mm 的通孔;用Φ2-Φ3mm 钢钉,在“安装孔位图”的 4 个木螺钉孔位中心线上,打 4 个定位孔。</p> <p>铁门: 按图示位置钻直径Φ40mm 的通孔,并在门上按“安装孔位图”划好 4 个螺钉孔位,作为焊接固定底板时参照定位用。</p> |
|  <p data-bbox="174 1393 320 1420">锁头罩孔位图</p> | <p>木门: 在门的正面贴好“锁头罩孔位图”,并按图示钻两个直径Φ5mm、深5mm 的孔。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |

辅板安装图



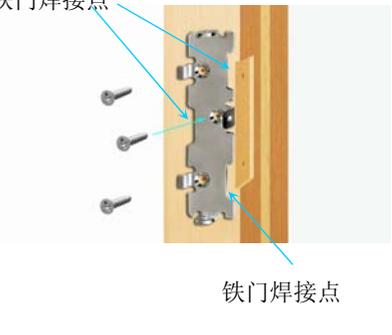
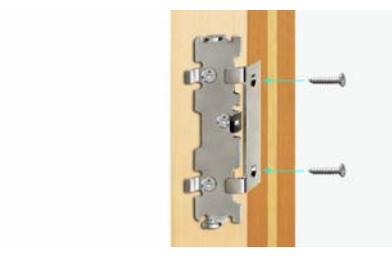
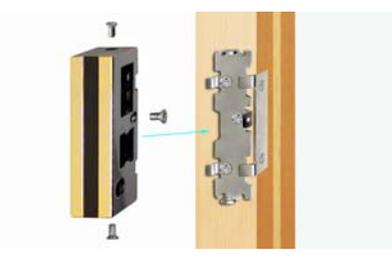
附图 3: 锁扣安装图和辅板安装图

| 安 装 图 例 | 安 装 说 明 |
|---|--|
|  | <p>木门: 把锁头上的连线插头插入图示锁体上的插座,然后用胶纸将电线水平固定在锁体安装底板,使其在扣上锁体后,电线处于锁体底板凹槽内。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |
|  | <p>木门: 用 M4 沉头小螺钉按图示将锁体固定在锁体安装底板上。 锁体安装完成。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |
|  | <p>木门: 从包装盒里取出电池套筒和电池,按图示将 2 节 CR123A 电池装入电池套筒中,注意电池的负极朝内。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |

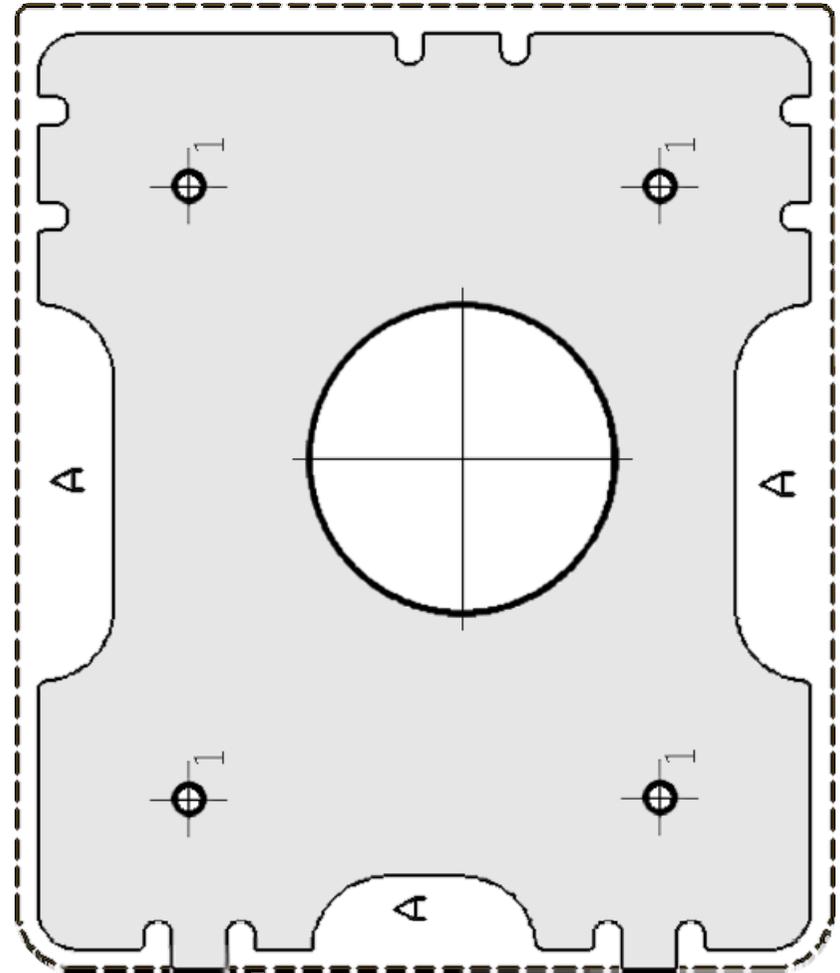


附图 2: 锁头罩孔位图

附图： JD-X202 型晶盾智能数码锁安装孔位图

| 安 装 图 例 | 安 装 说 明 |
|---|--|
|  <p>铁门焊接点</p> <p>铁门焊接点</p> | <p>木门: 调整好锁扣安装底板的位置，拧入木螺钉固定。</p> <p>铁门: 将锁扣安装底板上的 3 个螺钉孔位对准先前门上画的 3 个孔位，用电焊把门框与底板焊接好，焊点打磨光整。</p> |
|  | <p>木门: 把锁扣辅板（如图示）扣入凿好的槽子里，拧入木螺钉固定。</p> <p>铁门: 无此步骤。</p> |
|  | <p>木门: 把锁扣扣到锁扣安装底板上，调整与锁体主、辅锁舌的对应位置，拧紧 M4 沉头小螺钉。锁扣装完成。</p> <p>铁门: 同木门。</p> |

数码锁安装完成



附图 1：锁体安装孔位图